

bercoweld®


Verwendung von bercoweld® Draht im Fass oder in der bedrabox

Bitte beachten Sie nachfolgende Anweisungen

SCHRITT 1

Das Fass bzw. die bedrabox lässt sich wie gewohnt öffnen. Es wird mit einer schwarzen Transportsicherung geliefert, die Schaumstofflippen, einen Stab und einen Gummiring umfasst. Der Stab kann gelöst und im Inneren des Innenrohrs abgelegt werden.

Vor dem Lösen des Drahts sind die Verschleißteile, die den Draht berühren, auf Beschädigungen zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern.

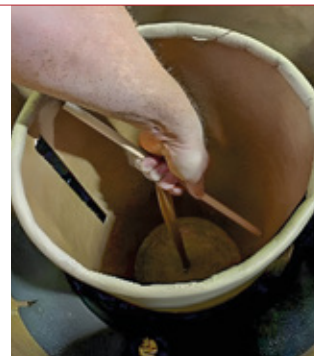

SCHRITT 2

Erst jetzt den Draht vom Innenrohr lösen. Führen Sie den Draht in die vorhandene Abspulhilfe ein, die bereits in der Haube integriert ist. Anschließend den Draht durch das Schlauchpaket führen. Nachdem der Draht das erste Schlauchpaket passiert hat, kann die Haube endgültig befestigt werden.



SCHRITT 3

Nun wird der Draht weiter durch das Schlauchpaket geführt. Anschließend schiebt der Maschinenbediener den Draht durch das Schlauchpaket, bis er an der Düse austritt.



Das Fass bzw. die bedrabox ist nun einsatzbereit.



Berkenhoff GmbH
Berkenhoffstr. 14
35452 Heuchelheim
Deutschland

Tel.: +49 2772 5002 0
Fax: +49 2772 5002 155
info@bedra.com
www.bedra.com

bedra
intelligent alloys